

LÁHEV OBOHACUJÍCÍ VODU O MOLEKULÁRNÍ VODÍK

LAZENA HB - H05

Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt LAZENA HB-H05. Pro správné užití zakoupené láhve si, prosím, před prvním použitím pozorně pročtete tuto uživatelskou příručku.



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

Název produktu	LAZENA (Láhev obohacující vodu o molekulární vodík)
Model	HB-H05
Elektrické napětí adaptéru	Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Příkon	10 W
Koncentrace vodíku	1 ppm a více
ORP	- 400 mV ~ - 600 mV
Objem	400 ml
Rozměry	72 * 103 mm
Doba nabíjení	Cca 1,5 hodiny
Teplota vody	0 – 80 °C
Počet cyklů	Cca 12 – 15 cyklů (při plném nabití)

VÝHODY TECHNOLOGIE SPE A PEM


- Můžete použít pitnou vodu, destilovanou vodu, upravenou vodu nebo vodu upravenou reversní osmózou.
- Vytváří čistou vodíkovou vodu bez ozónu a chlóru.
- Vysoká koncentrace vodíku a ORP (oxidačně redukční potenciál)
- Odděluje vodík a kyslík.

POPIS PRODUKTU



Číslo	Název	Funkce
1	Zátka	Zabraňuje, aby se dovnitř výrobku dostaly nečistoty.
2	Nástavec na láhev s vodou	Pro našroubování láhve s vodou.
3	Generátor vodíku	Vytváří vodík.
4	LED ukazatel	Ukazatel aktuálního stavu výrobku - Při generování vodíku (5 minut) svítí modrá LED, (7 minut) svítí zelená LED. - Červená LED bliká v případě nízkého stavu baterie.
5	Spínač	Zapne či vypne generování vodíku.
6	Nádobka na zbytkovou vodu	Pro odtok zbytkové vody.
7	Odsávačka zbytkové vody	Odvádí zbytkovou vodu vzniklou při generování vodíku.
8	Krytka výrobku	Zabraňuje, aby se dovnitř dostaly nečistoty.
9	Nabíjecí konektor	Vzadu je konektor pro nabíjení výrobku.

ZPŘEDU

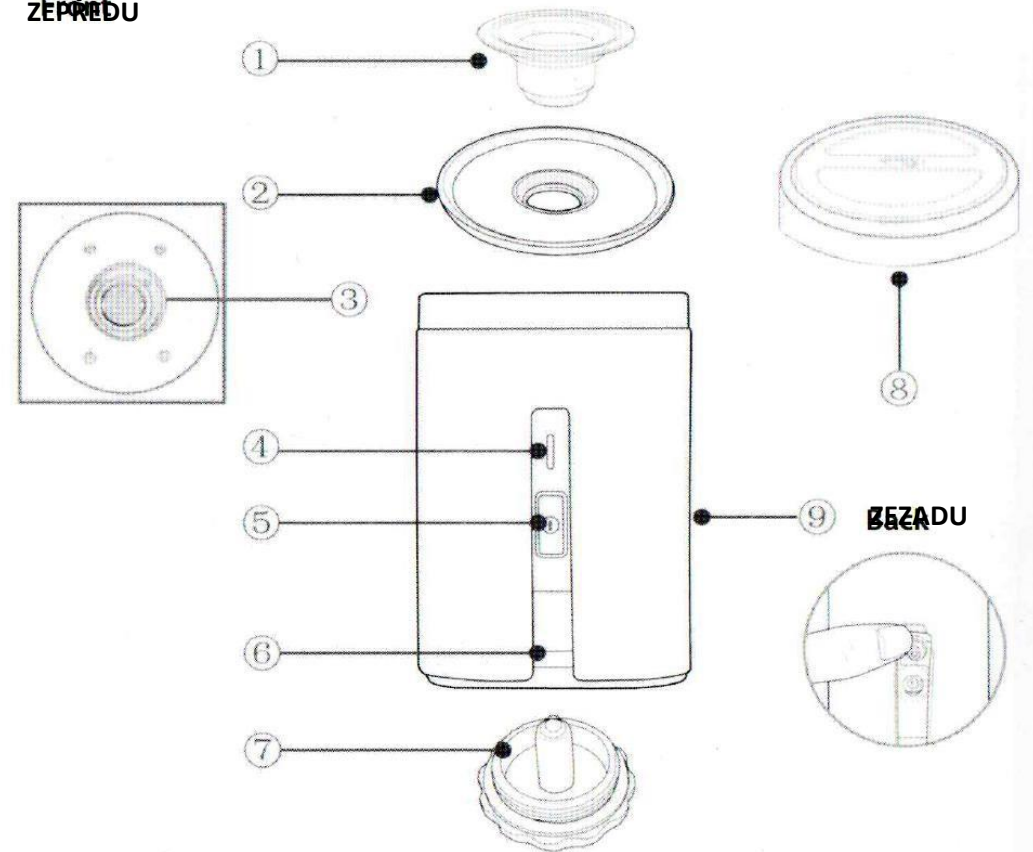

ZAZADU

POKYNY K UŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím naplňte láhev do výše asi 2,5 cm vodou a nechte po dobu 4 hodin nasáknout SPE membránu. Jestliže nebudete láhev delší dobu používat, tento krok musíte opakovat. Před prvním použitím láhev plně nabijte.

1. Umyjte skleněnou část výrobku.
2. Naplňte láhev pitnou vodou a zavřete víčkem.
3. Zmáčkněte spínač. Kontrolka na tlačítku se zbarví do modra, výroba vodíku potrvá 5 minut. Zmáčknutím tlačítka podruhé se kontrolka zbarví do zelena, výroba vodíku bude trvat 7 minut. Zmáčknutím tlačítka potřetí láhev vypnete.
4. Po 5 nebo 7 minutách se kontrolka vypne a proces je dokončen. Pokud chcete dosáhnout vyšší koncentrace molekulárního vodíku, pak využijte proces na 7 minut.

ZPŮSOB NABÍJENÍ

Pokyny k nabíjení

- 1) Ujistěte se, že je výrobek suchý a umístěte ho na rovnou podložku.
- 2) Nadzvedněte krytku zástrčky pro nabíjení v zadní části výrobku.
- 3) Zastrčte nabíječku do zásuvky a připojte konektor k výrobku.
- 4) Během nabíjení bliká červená LED kontrolka.
- 5) Jakmile je výrobek nabitý, červená LED kontrolka přestane blikat.
- 6) Po skončení nabíjení odpojte kabel z výrobku a zavřete krytku zástrčky.

Pokyny pro montáž a používání Inhalačního adaptéru

Instrukce

1. Připojte kanylu na ventil umístěný ve víčku adaptéru pro inhalaci.
2. Naplňte láhev do $\frac{3}{4}$ vodou a našroubujte víčko adaptéru na horní část láhve s nasazenou dýchací trubicí.
3. Umístěte konec smyčky kanylové trubice přes hlavu, dýchací hroty nasuňte do obou nosních dírek a upravte provazec za krkem tak, aby přiléhal k zadní části hlavy.
4. Spusťte generátor na 7minutový cyklus, abyste vytvořili dostatečný tlak k vytlačení plynného vodíku do nosu.
5. Začněte inhalovat. Krok 4. opakujte do té doby, dokud chcete inhalovat.






VÝMĚNA ZA PET LÁHEV S VODOU

- 1) Vyberte požadovaný nástavec, který se hodí na vaši láhev s vodou.
- 2) Upevněte láhev s vodou.

Postup



- 1) Otevřete krytku výrobku, otočte ji a položte na rovný povrch.
 - Použijte výrobek očištěný od nečistot (pokud tam nějaké jsou).
- 3) Našroubujte výrobek na láhev s vodou.
 - Mějte prosím na paměti, že pokud nebude láhev s vodou k výrobku správně připevněná, dojde při výrobě molekulárního vodíku k úniku vody.
- 4) Jakmile správně našroubujete láhev s vodou, postavte výrobek tak, aby láhev s vodou byla umístěna hrdlem dolů nad výrobkem.
 - Výrobek musí stát na rovném povrchu.
- 5) Dále postupujte dle Pokynů k užívání body 3. a 4.
- 6) Před tím než odšroubujete láhev, tak jí otočte, abyste zabránili vylití vody.

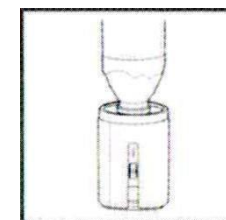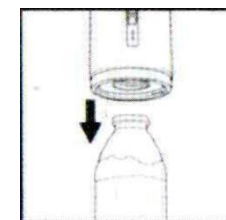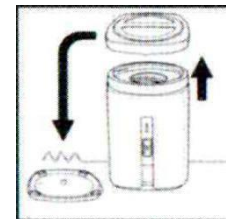

DŮLEŽITÉ INFORMACE PO POUŽITÍ VÝROBKU

Čištění odpadní vody

1. Ve spodní části přístroje se shromažďuje přebytečná voda. Pokud je nádobka na přebytečnou vodu zaplněná více jak z poloviny, vylijte ji.
2. Vysuňte nádobku na odpadní vodu a vylijte ji.
Po vylití přebytečné vody zabráníte, aby se voda dostala do přístroje.
3. Zasuňte zpátky nádobku na odpadní vodu.

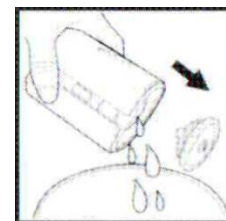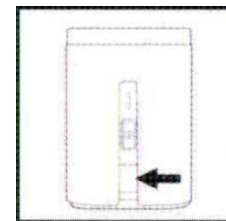

Mytí

PRAVIDELNÉ MYTÍ

Umývejte výrobek pravidelně kyselinou citrónovou.

Rozpusťte 5 g kyseliny citrónové v láhvi s vodou, našroubujte ji k výrobku a dvakrát až třikrát s ní zatřeste. Poté vodu vylijte.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Vodní kámen (soda a minerální látky) se bude časem usazovat na jednotce produkující molekulární vodík.

Rozpusťte 5 g kyseliny citrónové v láhvi s vodou, přišroubujte k přístroji, nechte působit 1 hodinu, vodní kámen bude odstraněn.

SAMOČISTICÍ FUNKCE

Pro čištění membrány použijte samočisticí funkci tak, že nalijete do lahve vodu, podržíte tlačítko pro zapnutí po dobu 5 vteřin, přístroj zapípá několikrát za sebou a tlačítko se zbarví do fialova. Poté čištění trvá 3 minuty, přístroj zapípá 3x a proces se vypne.

Pokud se objeví nepříjemný zápach, vyčistěte výrobek.

Když je výrobek používán dlouhou dobu, může se objevit nepříjemný zápach. Nalijte na jednotku, která generuje molekulární vodík, horkou vodu o teplotě 60 - 80 °C, nechte ji působit 3 - 5 minut a výrobek může být zase po vylití této vody používán. Nepříjemný zápach nemá vliv na produkci molekulárního vodíku ani na vůni vody.

VAROVÁNÍ

- Nelijte do láhve vodu, která má více než 80 °C.
- Nelijte do láhve sycenou vodu.
- Před nabíjením výrobek osušte. Mohlo by dojít k elektrickému zkratu a výrobek by se mohl poškodit.
- Pokud vám výrobek spadne nebo je poškozený nárazem, nepoužívejte ho.
- Při použití by měl stát výrobek na rovné podložce.
- Zacházejte s výrobkem opatrně, abyste předešli externím nárazům.
- Nepoužívejte vodu, která obsahuje nečistoty. Mohla by se poškodit elektroda.
- Nevystavujte výrobek mrazu, ani vysokým teplotám.
- Nečistěte vnitřek výrobku chemickými prostředky.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Používejte pouze adaptér, který byl součástí balení.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne nějaký problém během užívání výrobku, tak prosím nejprve zkontrolujte následující případy a učiňte nápravná opatření. Pokud problém trvá nebo zde není uveden, obraťte se na prodejce.

Druh poruchy

1. Zařízení se nepřipojí ke zdroji napájení

Zkontrolujte, zda USB kabel a přiložený adaptér jsou pořádně připojeny a ujistěte se, že je zástrčka připojena do zásuvky.

2. LED nesvítí

Zkontrolujte nabíjení

3. Výroba vodíku neprobíhá hladce

Může to být způsobeno tím, že je elektrolytická destička zanesená vodním kamenem. Provedte čištění dle návodu výše. Pokud by potíže přetrvávaly, kontaktujte svého prodejce.

Na zařízení bylo podle zákona 22/1997 Sb. vydáno prohlášení o shodě.

Při dovozu je dodržováno nařízení ES č.1907/2006 neboli REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Zařízení splňuje směrnici 2015/863/EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Dovozce ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 České Meziříčí